

# Réveil LCD



GT-LCDAC-2101 (Cément)

  
KRONTALER®

## Mode d'emploi

**Distribué par** (il ne s'agit pas de l'adresse du SAV) :  
PANA S.A.S., 8-10 avenue Ledru Rollin, 75012 Paris, France

PO51030359 / 5003427 / AA 5V21 M

## Modèles

- GT-LCDAC-2101 (Cément/Blanc)

## Contenu de l'emballage

- 1 modèle de réveil LCD
- Mode d'emploi / Carte de garantie

## Fonctions

- Affichage de l'heure, des minutes, de la date, de la température et Humidité de l'air
- Fonction d'alarme avec snooze (fonction répétition de la sonnerie)
- Fonction minuterie
- Rétro-éclairage changeant de couleur

## Généralités

### Lire et conserver le mode d'emploi

 Lisez attentivement le mode d'emploi, en particulier les consignes de sécurité, avant d'utiliser le réveil. Le non-respect de ce mode d'emploi peut entraîner des blessures graves et endommager le réveil.

Conservez le mode d'emploi pour pouvoir vous y référer ultérieurement. Si vous cédez le réveil à un tiers, le mode d'emploi doit lui être fourni en même temps.

Vous pouvez également télécharger ce mode d'emploi au format PDF sur le site Internet [www.gt-support.de](http://www.gt-support.de)

### Réglage de l'alarme ou de la minuterie

 Les réglages sont effectués de la même manière que le réglage de l'heure ou de la date. Utilisez la touche **S 6** pour passer en position de réglage clignotant, utilisez les touches **▲ 7** und **▼ 8** pour effectuer le réglage.

1. Passez à l'affichage **5** ou **6**.

#### Réglages de l'alarme

Heures -> minutes -> réglage terminé.

 L'alarme est activée avec le réglage de l'heure. Le symbole  s'affiche à l'écran.

À l'heure réglée, l'alarme retentit et le boîtier s'illumine de couleurs changeantes.

Pour interrompre l'alarme, repoussez légèrement l'écran vers l'arrière ou appuyez sur la touche **M 5**.

#### Réglages de la minuterie

Minutes (max. 180) -> secondes (max. 59) -> réglage terminé.


 Pour démarrer ou arrêter la minuterie, appuyez sur la touche **▲ 7** ou **▼ 8** sur l'écran **5**.

Une fois la minuterie écoulée, l'alarme retentit et le boîtier s'allume en changeant de couleurs. Pour interrompre l'alarme, repoussez légèrement l'écran vers l'arrière ou appuyez sur la touche **M 5**.

 Les affichages **1 à 6** sont les affichages permanents. Vous pouvez basculer entre les affichages avec la touche **M 5** ou en appuyant légèrement sur l'affichage vers l'arrière.

Les affichages **2 et 3** ne sont pas réglables, ils indiquent la température et l'humidité actuelles.

Dans l'affichage **2**, vous pouvez utiliser les boutons **▲ 7** et **▼ 8** pour choisir entre l'affichage de la température en °C ou en °F.

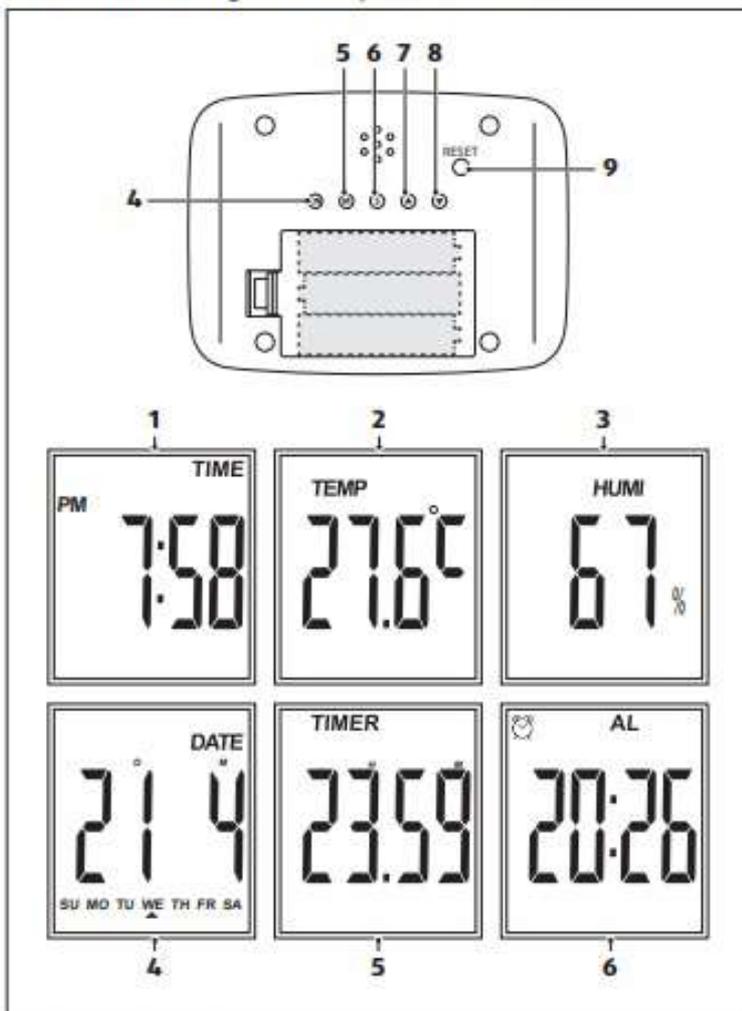

### Réglage de l'Heure

1. Sélectionnez Affichage **1**.
2. Maintenez la touche **S 6** enfoncée pendant environ 3 secondes - les heures s'affichent et clignotent.
3. Utilisez les touches **▲ 7** et **▼ 8** pour effectuer le réglage.

 Le fait d'appuyer sur une touche et de la maintenir enfoncée permet de déplacer rapidement le réglage en avant ou en arrière.

4. Appuyez sur la touche **S 6** - l'affichage des minutes clignote.
5. Utilisez les touches **▲ 7** et **▼ 8** pour effectuer le réglage.
6. Appuyez sur la touche **S 6** - le réglage est terminé.

 Vous pouvez utiliser les boutons **▲ 7** et **▼ 8** pour afficher l'heure en 12 heures (AM ou PM est affiché) ou 24 heures.

### Réglage de la Date

1. Sélectionnez Affichage **4**.
2. Maintenez la touche **S 6** enfoncée pendant environ 3 secondes - l'affichage de l'année clignote.
3. Utilisez les touches **▲ 7** et **▼ 8** pour effectuer le réglage.
4. Appuyez sur la touche **S 6** - l'affichage du mois **M** et du jour **D** clignote.

 Cela vous permet de déterminer l'ordre dans lequel le mois/jour **M/D** ou le jour/mois **D/M** est affiché.

5. Utilisez les touches **▲ 7** et **▼ 8** pour effectuer le réglage.
6. Appuyez sur la touche **S 6** - l'affichage du mois **M** clignote.
7. Utilisez les touches **▲ 7** et **▼ 8** pour effectuer le réglage.
8. Appuyez sur la touche **S 6** - l'affichage du jour **D** clignote.
9. Utilisez les touches **▲ 7** et **▼ 8** pour effectuer le réglage.
10. Appuyez sur la touche **S 6** - le réglage est terminé.